

Bedienung Geschirrspüler Gehrige

Geschirrspüler in Betrieb nehmen

Schauen, dass nichts im Geschirrspüler ist und Holzkeil entfernen.

Knopf **zwei Mal** drücken. Maschine beginnt dann mit aufheizen. Das dauert **ca. 10-15 Minuten**. In dieser Zeit dreht das Rad um den Knopf herum und auf dem Display steht Bereitstellen.



Der Geschirrspüler ist einsatzbereit, wenn das Rad nicht mehr dreht und auf dem Display «Programm lang» steht.

Geschirrspüler nutzen

Anschliessend kann das Geschirr in die Körbe (unter Backofen) geladen werden und gewaschen werden. Die Weingläser haben wir direkt in den entsprechenden Körben im Schrank versorgt.

Durch Drehen am Rad, kann man das gewünschte Programm auswählen. Es gibt folgende Programme:

Programm lang: Standard-Programm, meistens verwenden. Dauer ca. 4 Minuten.

Programm kurz: Für Wassergläser (leichte Verschmutzungen). Dauer ca. 2 Minuten.

Wasserwechsel: Wenn das Geschirr nicht mehr sauber wird, weil das Wasser in der Maschine zu dreckig ist. Tauscht das Wasser aus und danach kann die Maschine normal weitergenutzt werden.

Während des Programms dreht sich der das Rad um den Knopf herum. Wenn ein Programm fertig ist, dann blinkt der Ring um den Knopf herum.

Falls ein Programm gestoppt werden muss, kann man das Rad drehen und auf «Programm beenden» drücken. Das Programm wird dann abgebrochen.

Geschirrspüler ausschalten

Wenn die Maschine nicht mehr gebraucht, das Menü bis nach «Betrieb beenden» drehen. Anschliessend **den Knopf ca. 5 Sekunden lang** drücken. Maschine beginnt dann mit abpumpen. Dauer ca. 10 Minuten.




Während diesem Vorgang steht «Entleeren» auf dem Display. Wenn die Maschine fertig ist, wird das Display schwarz.

Geschirrspüler reinigen

Alle Siebe aus dem Boden der Geschirrspülmaschine herausnehmen.

Achtung die Spühlarme müssen dazu vertikal stehen. Am einfachsten geht es, wenn man die zwei Filter nacheinander herausnimmt.



Zuerst das runde Sieb am roten Henkel herausnehmen. Als zweites dann die ganze Platte am roten Henkel nach rechts kippen und herausnehmen.

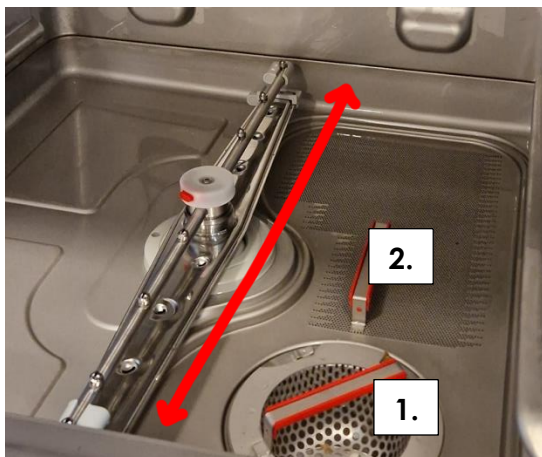


Anschliessend alle drei Siebe mit Wasser und wenn nötig Bürste/Spülmittel reinigen. Das Runde Sieb kann durch Drehen am Henkel in zwei Teile getrennt werden.



Wenn alle drei Siebe gereinigt sind, dann zuerst die Platte wieder in die Geschirrspülmaschine einsetzen. Anschliessend der untere Teil vom runden Sieb. Dort darauf achten, dass sie Stifte am richtigen Ort sind und das Sieb korrekt sitzt. Der Pfeil auf der Platte und auf dem Sieb müssen zueinanderstehen.

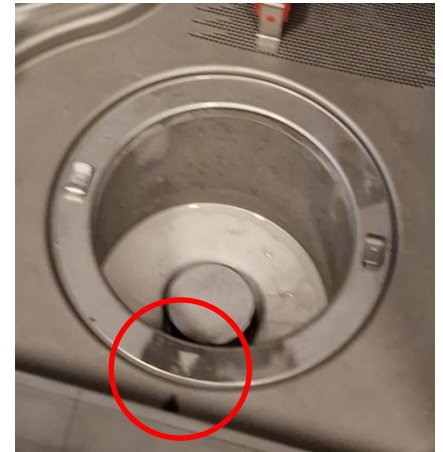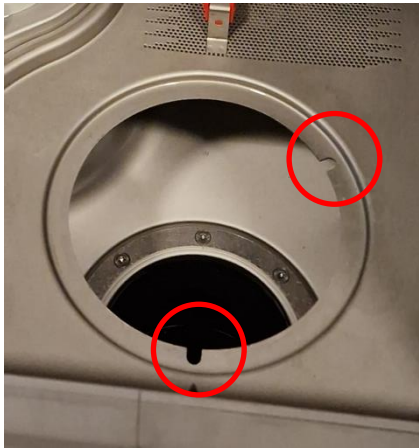

Anschliessend noch der obere Teil des runden Siebs gegen den Uhrzeigersinn einrasten.

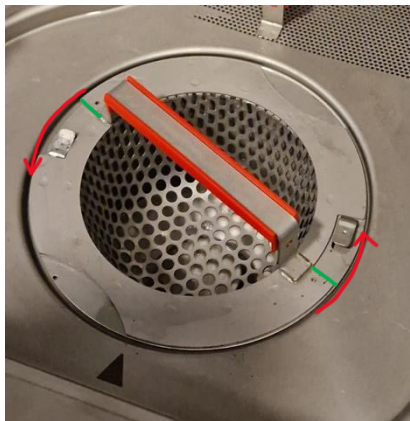

Zum Abschluss Türe schliessen und Holzkeil in Türe klemmen.

