


Bedienung Kaffemaschine

In der Mitte der Maschine befinden sich die Wassertanks. Vor dem Gebrauch sind diese mit Frischwasser aufzufüllen.



Zum starten der Maschine ist der Bildschirm zu berühren. Tasse unterstelle und Kapsel oben einwerfen. Die gewünschte Kaffeart auf dem Touchscreen anwählen.

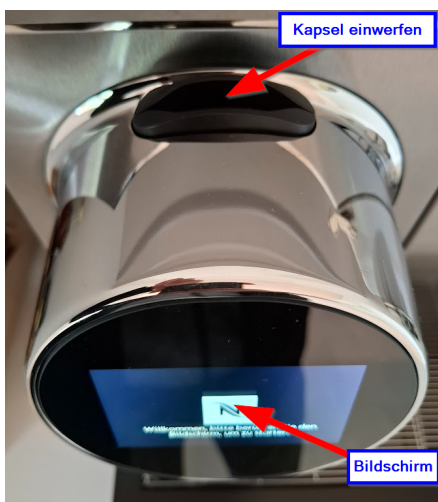

Maschine reinigen -> Reinigungsintervall starten

Alle Wassertanks, Abtropfsieb usw. leeren. Abtropfschale & Sieb sauber waschen.

Pads-Behälter leeren und sauber auswaschen

