

# Bedienung Induktions-Kochfeld

**Kochherd funktioniert nur mit Induktionspfannen**


Induktionskochpfanne auf gewünschtes Hochfeld positionieren.

Hochfeld mit Taste starten.



Es kann sein, dass nach dem Einschalten das Schloss rot leuchtet und das Kochfeld noch nicht bedient werden kann. Dann einige Sekunden auf das Schloss drücken, bis das Kochfeld entsperrt wird.

Hitzestufe wählen. **Vorsicht!! Nicht anbrennen lassen, rasches Erhitzen durch Induktion.**

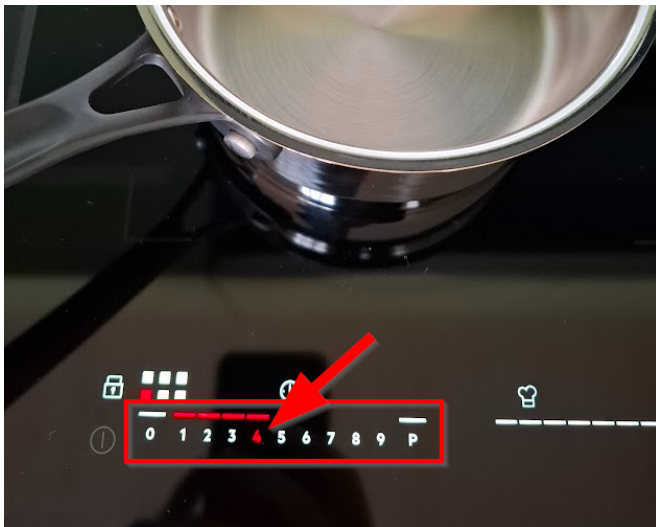

**Ausschalten wieder mit selber Taste wie einschalten.**